


# AWITEL Bedienung des Teilnehmergerätes

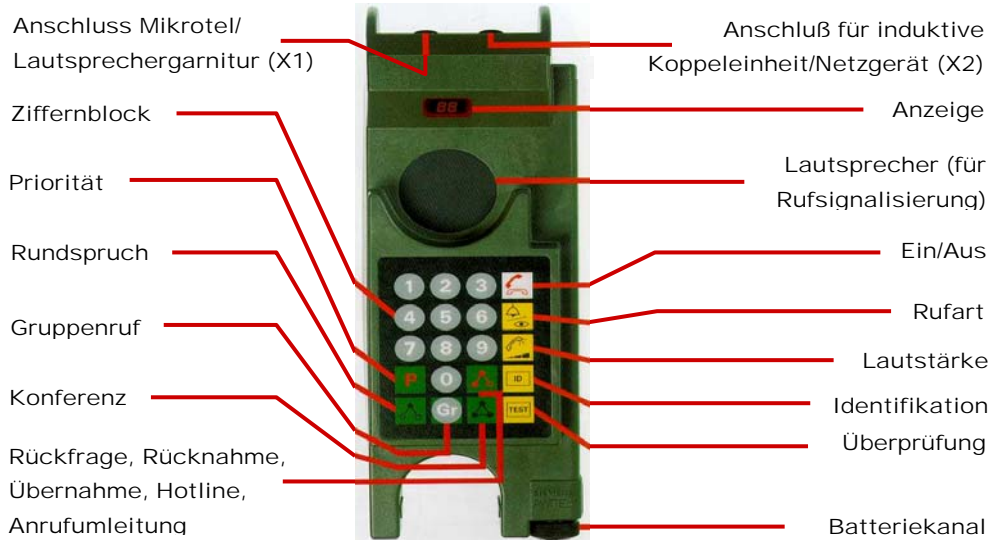

0



9

## Zifferntasten (Teilnehmerwahl)

**Ein / Aus Taste, Gesprächsübergabe**



**Priorität (für dringende Gespräche)**  
Anzeige Prioritäten-, Berechtigungshöhe und -schwelle



Rückfrage / Rücknahme / Übernahme / Anrufumleitung / Hotline



Konferenz über Kollektivruf / Konferenz über Rückfrage



Rundspruch



Konferenz über Gruppenruf / - Gr + X = 0X, 1X, 2X, .... 9X  
- X + Gr = X0, X1, X2, ... X9



Rufsignalisierung optisch / akustisch / beides



Lautstärke für Ruf und Hören (laut-mittel-leise)



Anzeige / Ändern der eigenen Nummer



Batterie- und Selbsttest / Ferntest

**Die Reihenfolge ist einzuhalten und möglichst bei trockener Umgebung durchzuführen:**

## Inbetriebnahme AWITEL

- Batterien einsetzen, + Pol voran. (4x Mignon/AA/AM3) oder Netzadapter an Buchse X2 anschließen
- Koppeleinheit an Buchse X2 (blau codiert) anschließen (oder an Netzadapter)
- Mikrotel an Steckdose X1 (weiß codiert) anschließen
- Feldkabel in Koppeleinheit legen (öffnen – in Nuten legen – min. 1x verdrillt – schließen)
- Selbsttest durchführen / (Taste Test Drücken: 00 alles i.O. – 01 Batterie schwach – 02 Batterie ungenügend – 03-99 Fehler->Muss zur Reparatur)
- ID-Nummer kontrollieren / (Taste ID drücken. Für Änderung: ID – neue Nummer – ID innerhalb einer Sekunde!)
- Verbindungskontrolle

## Außerbetriebnahme AWITEL


### Kurzfristige Außerbetriebnahme:

- Koppeleinheit ausstecken
- Bei längeren Betriebsunterbrechungen (> 1 Jahr) Batterien entfernen

### Wird das Gerät abgebaut:

- Koppeleinheit ausstecken
- Mikrotel entfernen
- Batterien entfernen (oder wenn vorhanden Netzadapter entfernen)

# Bedienung des AWINAP Netzübergangs

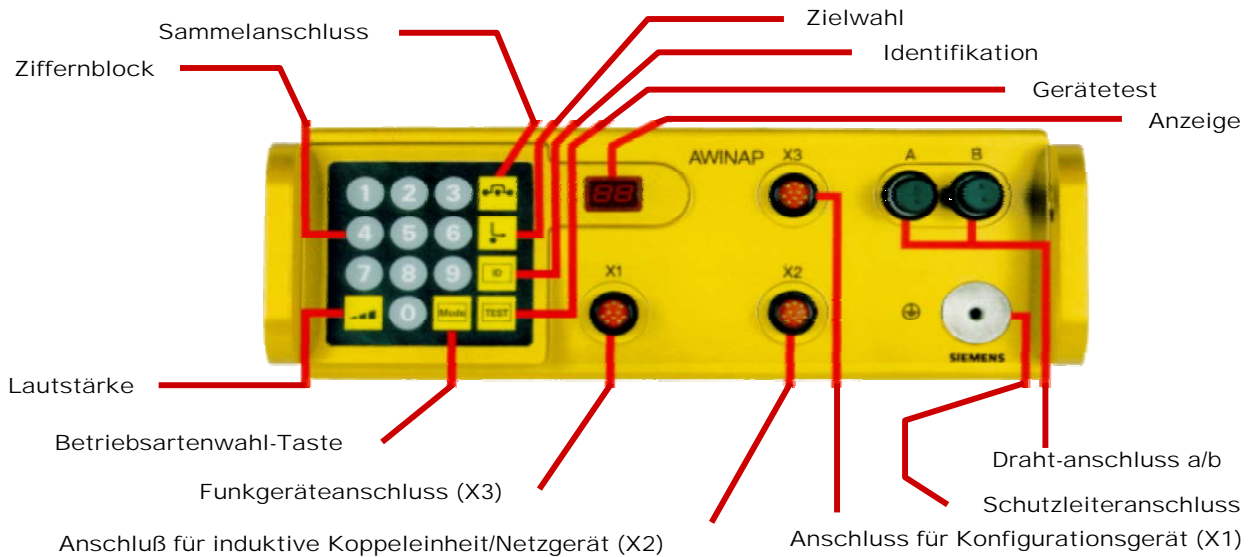

0	...	9	<b>Zifferntasten</b>
			<b>Anzeige/Ändern der eigenen Nummer</b>
			<b>Vermittler- oder Hotlinennummer</b> - Anzeigen/Speichern der Nummer des Ziel-AWITEL
			<b>Sammelanschlussnummer</b> - Anzeigen/Speichern der Nummer des nächsten AWINAP
			<b>Lautstärke (beide Audiosignalrichtungen)</b> - Leise, Mittel (ohne Mode 1,2), Laut (ohne Mode 1,2)
			<b>Batterie- und Selbsttest</b>
			<b>Betriebsartenwahl-Taste:</b>
			<b>Mode 01: Wählnetz mit IWV</b>
			<b>Mode 02: Wählnetz mit MFV/DTMF</b>
			<b>Mode 03: OB Netz</b>
			<b>Mode 04: AWITEL Netz - Leitungsbrücke</b>
			<b>Mode 05: AWITEL Netz - Funkbrücke</b>
			<b>Mode 06: Funknetz</b>

**Die Reihenfolge ist einzuhalten und möglichst bei trockener Umgebung durchzuführen:**

## Inbetriebnahme AWINAP

- Batterien einsetzen (4x Mono/D/AM1/LR20) oder Netzadapter an Buchse X2 anschließen
- Koppereinheit an Buchse X2 (blau codiert) anschließen (oder an Netzadapter)
- Feldkabel in Koppereinheit legen (öffnen – in Nuten legen – min. 1x verdreht – schließen)
- Gehäuse mit Schutzleiter verbinden
- Fremdes Netz an den Anschlüssen A und B oder Funkgerät an Buchse X3 (rot codiert) anschließen
- Gewünschte Betriebsart einstellen (MODE)
- ID-Nummer kontrollieren / (Taste ID drücken. Für Änderung: ID – neue Nummer – ID innerhalb einer Sekunde!)
- Je nach Betriebsart evtl. noch Eingabe von Vermittler-Hotline, Abhörstation oder Sammelanschluss und Einstellen oder Kontrolle der Audiolautstärke
- Selbsttest durchführen / (Taste Test Drücken: 00 alles i.O. – 01 Batterie schwach – 02 Batterie ungenügend – 03-99 Fehler->Muss zur Reparatur)
- Verbindungskontrolle von einem AWITEL aus

## Außerbetriebnahme AWINAP

- Koppereinheit und evtl. Funkgerät ausstecken
- Erdverbindung und evtl. Anschlüsse an Klemmen A und B lösen
- Bei längeren Betriebsunterbrechungen (>1 Jahr) Batterien entfernen