AWITEL Bedienung desTeilnehmergerätes

0 9 **Zifferntasten (Teilnehmerwahl)**

Ein / Aus Taste, Gesprächsübergabe

Priorität (für dringende Gespräche)
Anzeige Prioritäten-, Berechtigungshöhe und -schwelle

Rückfrage / Rücknahme / Übernahme / Anrufumleitung / Hotline

Konferenz über Kollektivruf / Konferenz über Rückfrage

Rundspruch

Konferenz über Gruppenruf / - Gr + X = 0X, 1X, 2X, ... 9X
- X + Gr = X0, X1, X2, ... X9

Rufsignalisierung optisch / akustisch / beides

Lautstärke für Ruf und Hören (laut-mittel-leise)

Anzeige / Ändern der eigenen Nummer

Batterie- und Selbsttest / Ferntest

Die Reihenfolge ist einzuhalten und möglichst bei trockener Umgebung durchzuführen:

Inbetriebnahme AWITEL

- **Batterien einsetzen, + Pol voran. (4x Mignon/AA/AM3) oder Netzadapter an Buchse X2 anschließen**
- **Koppeleinheit an Buchse X2 (blau codiert) anschließen (oder an Netzadapter)**
- **Mikrotel an Steckdose X1 (weiß codiert) anschließen**
- **Feldkabel in Koppeleinheit legen (öffnen – in Nuten legen – min. 1x verdrillt – schließen)**
- **Selbsttest durchführen / (Taste Test Drücken: 00 alles i.O. – 01 Batterie schwach – 02 Batterie ungenügend – 03-99 Fehler->Muss zur Reparatur)**
- **ID-Nummer kontrollieren / (Taste ID drücken. Für Änderung: ID – neue Nummer – ID innerhalb einer Sekunde!)**
- **Verbindungskontrolle**

Außerbetriebnahme AWITEL

Kurzfristige Außerbetriebnahme:

- **Koppeleinheit ausstecken**
- **Bei längeren Betriebsunterbrechungen (> 1 Jahr) Batterien entfernen**

Wird das Gerät abgebaut:

- **Koppeleinheit ausstecken**
- **Mikrotel entfernen**
- **Batterien entfernen (oder wenn vorhanden Netzadapter entfernen)**

Bedienung des AWINAP Netzübergangs

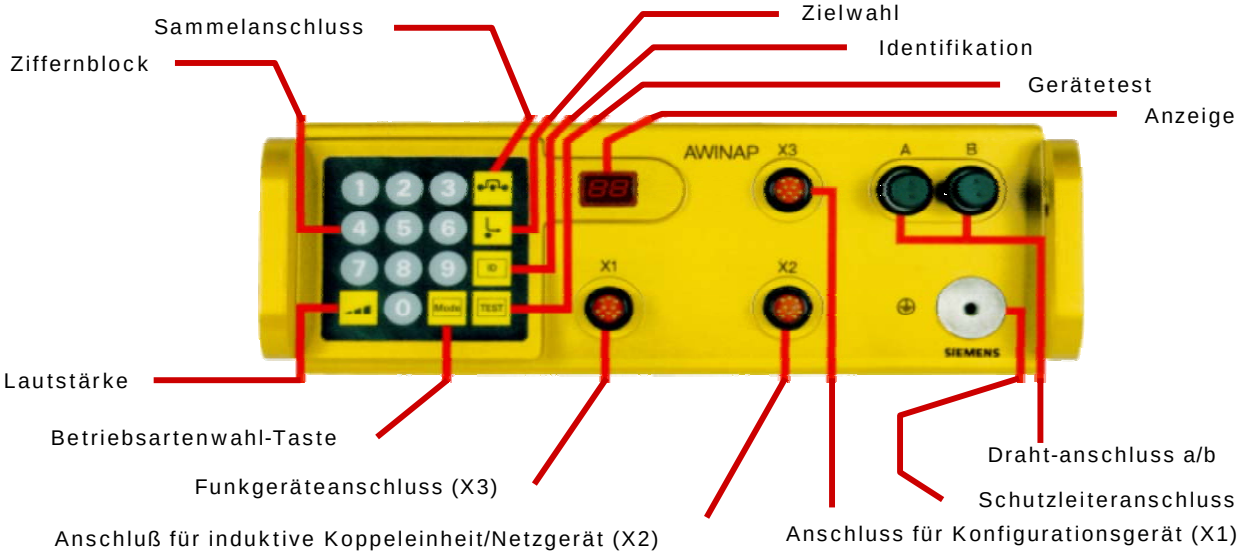

0 ... 9	**Zifferntasten**
ID	**Anzeige/Ändern der eigenen Nummer**
	Vermittler- oder Hotlinenummer **- Anzeigen/Speichern der Nummer des Ziel-AWITEL**
	Sammelanschlussnummer **- Anzeigen/Speichern der Nummer des nächsten AWINAP**
	Lautstärke (beide Audiosignalrichtungen) **- Leise, Mittel (ohne Mode 1,2), Laut (ohne Mode 1,2)**
TEST	**Batterie- und Selbsttest**
Mode	**Betriebsartenwahl-Taste:** **Mode 01: Wählnetz mit IWV** **Mode 02: Wählnetz mit MFV/DTMF** **Mode 03: OB Netz** **Mode 04: AWITEL Netz - Leitungsbrücke** **Mode 05: AWITEL Netz - Funkbrücke** **Mode 06: Funknetz**

Die Reihenfolge ist einzuhalten und möglichst bei trockener Umgebung durchzuführen:

Inbetriebnahme AWINAP

- **Batterien einsetzen (4x Mono/D/AM1/LR20) oder Netzadapter an Buchse X2 anschließen**
- **Koppeleinheit an Buchse X2 (blau codiert) anschließen (oder an Netzadapter)**
- **Feldkabel in Koppeleinheit legen (öffnen – in Nuten legen – min. 1x verdrillt – schließen)**
- **Gehäuse mit Schutzleiter verbinden**
- **Fremdes Netz an den Anschlüssen A und B oder Funkgerät an Buchse X3 (rot codiert) anschließen**
- **Gewünschte Betriebsart einstellen (MODE)**
- **ID-Nummer kontrollieren / (Taste ID drücken. Für Änderung: ID – neue Nummer – ID innerhalb einer Sekunde!)**
- **Je nach Betriebsart evtl. noch Eingabe von Vermittler-Hotline, Abhörstation oder Sammelanschluss und Einstellen oder Kontrolle der Audiolautstärke**
- **Selbsttest durchführen / (Taste Test Drücken: 00 alles i.O. – 01 Batterie schwach – 02 Batterie ungenügend – 03-99 Fehler->Muss zur Reparatur)**
- **Verbindungskontrolle von einem AWITEL aus**

Außerbetriebnahme AWINAP

- **Koppeleinheit und evtl. Funkgerät ausstecken**
- **Erdverbindung und evtl. Anschlüsse an Klemmen A und B lösen**
- **Bei längeren Betriebsunterbrechungen (>1 Jahr) Batterien entfernen**